

Инструкция по настройке поддержки терминала оплаты СБП API Сбера (СБП Сбер Шлюз) и отпуск.

Внимание. Перед подключением к ПТК АЗС терминала оплаты СБП Сбер шлюз необходимо получить SSL сертификат для доступа к серверу СБП Сбер Шлюз (см инструкцию «Обновление сертификата для SBPSber»).

Внимание. В личном кабинете СберБизнеса должна быть подключена опция «Интернет-Эквайринг по прямому протоколу» (рис. 1).

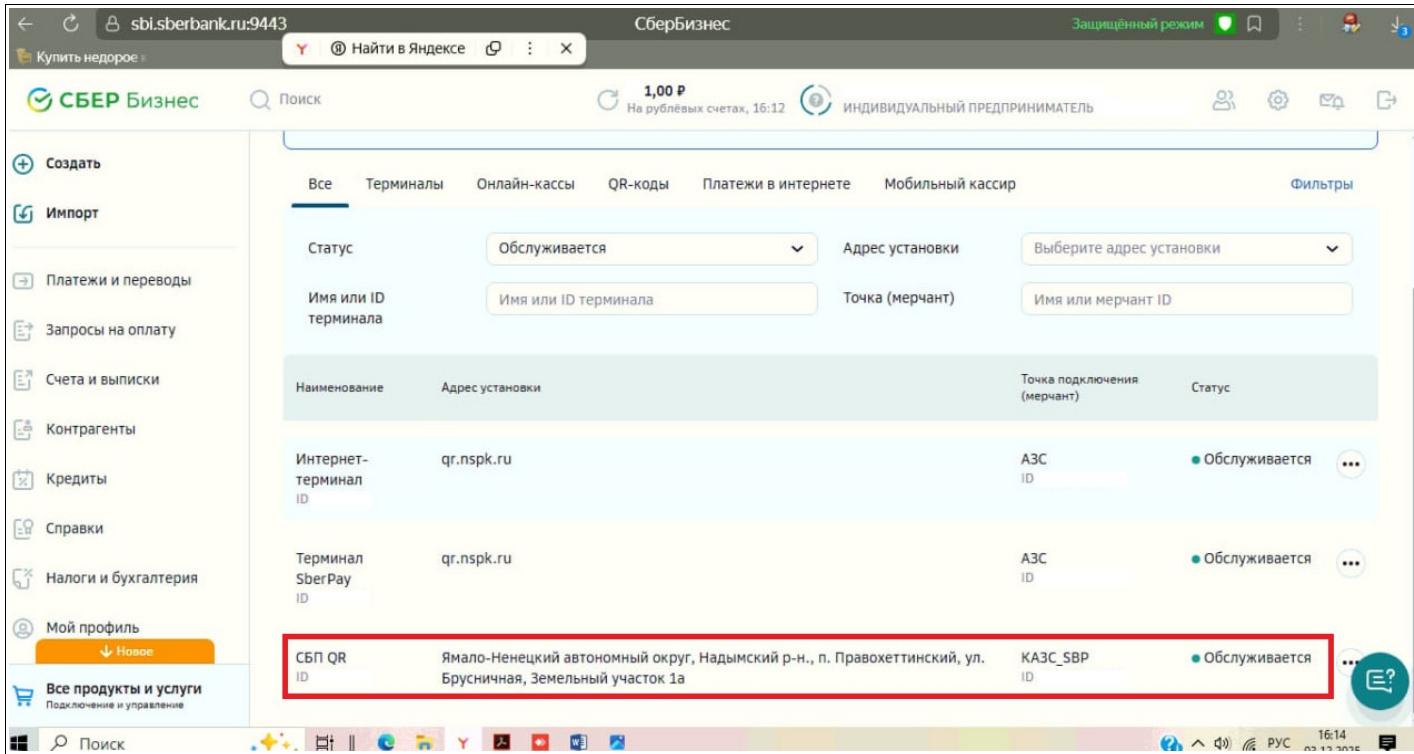


Рис. 1

Для подключения к ПТК АЗС терминала оплаты СБП Сбер Шлюз необходимо выполнить следующие настройки.

1. В программе конфигурации, в графическом конфигураторе надо создать объект "Терминал" (Тип терминала "СБП Сбер Шлюз") и подключить его на порт USB объекта "Компьютер" (рис.2).

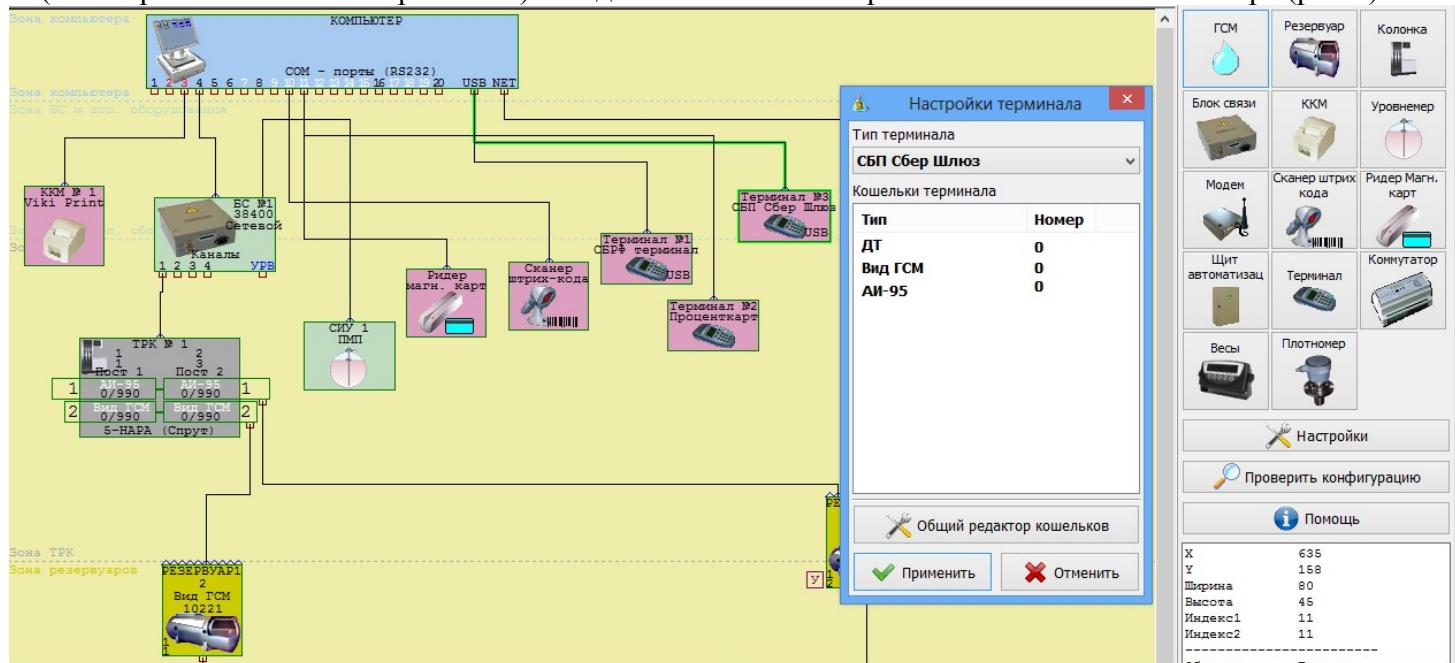


Рис. 2

2. В ПТК АЗС создать дополнительный вид оплаты "Платежный терминал" (назвать «СБП Сбер Шлюз») и выбрать для него терминал «СБП Сбер Шлюз».

3. На АЗС в «ПТК АЗС. Сервер» в настройках СБП Сбер Шлюз (Настройки\Настройки системы СБП Сбер Шлюз) в поле «Соединение» укажите необходимые параметры, выданные работниками сбербанка при заключении договора:

- UserName
- UserPassword
- TerminalID
- Base URL
- Сертификат
- Тайм-аут (рис.3).

В поле «Тайм-аут» укажите время, необходимое драйверу для получения запроса от сервера. По истечению заданного времени, если не было ответа, выдастся ошибка.

В поле «Оплата пользователем QR кода» задайте «Время ожидания оплаты пользователем» - время отображения QR кода на экране (это время индицируется в окне QR-кода)

и «Интервал опроса статуса оплаты» - с какой периодичностью будет производиться опрос статуса оплаты (в рамках выше заданного таймаута).

Для вывода QR кода клиенту для оплаты необходимо подключить «Дисплей QR кодов Telemetron».

Если подключен дисплей для вывода QR-кода, то задайте настройку «Включено» в поле «Дисплей QR кодов Telemetron» и номер виртуального COM порта (на котором определился дисплей при подключении к компьютеру). Если внешний дисплей не подключен, то отключите настройку «Включено» (снимите галку).

Внимание. Если автоматически дисплей не определился, скачайте драйвер для него с сайта производителя.

Внимание. Для Терминала самообслуживания ПТК АЗС «Дисплей QR кодов Telemetron» подключать не надо.

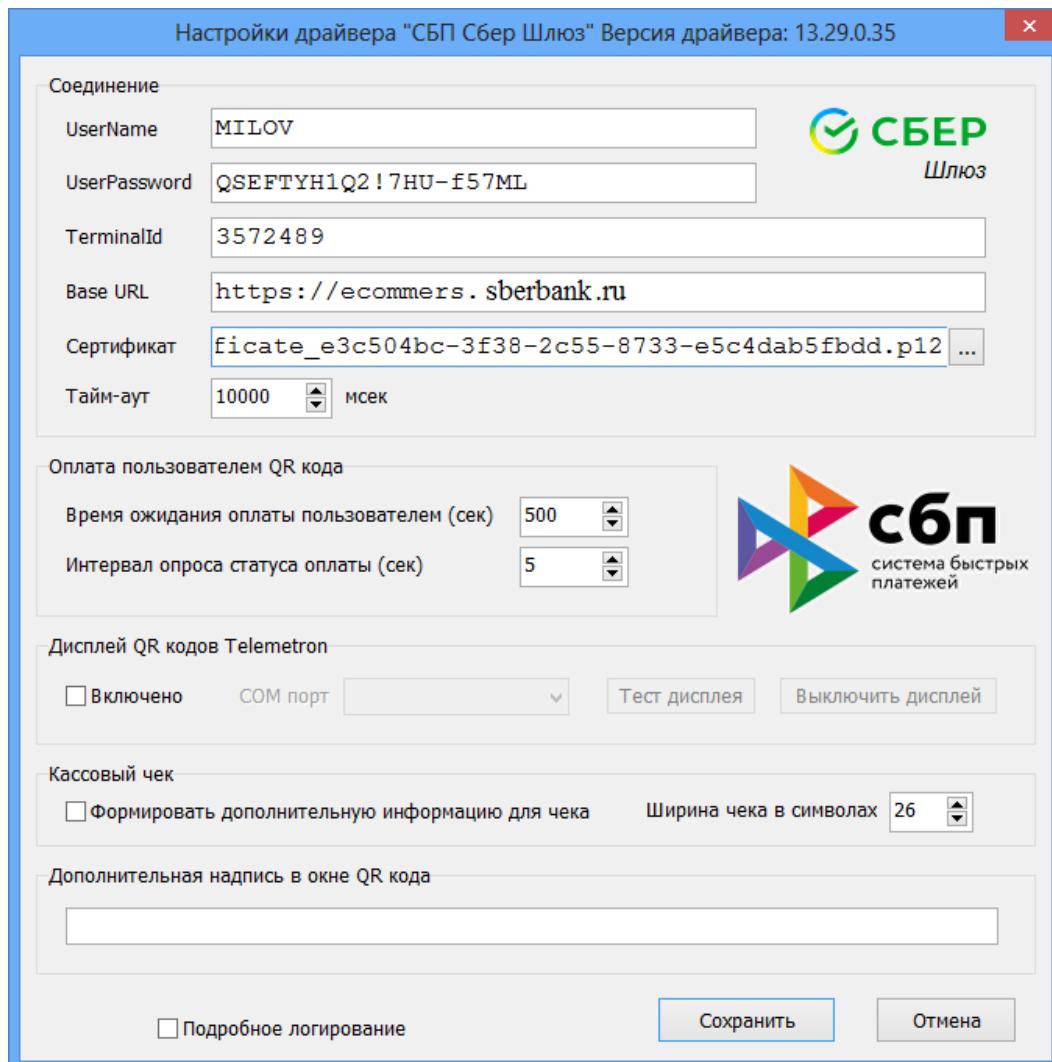


Рис. 3

Внимание. При настройке поддержки терминала оплаты СБП Сбер Шлюз на рабочем месте «Клиент» в окне «Настройки периферийного оборудования» (меню Настройка\Оборудование) на вкладке «Терминалы» поставь галку «Загружать данные настройки терминалов с сервера».

В «ПТК АЗС. Клиент» в настройках СБП Сбер Шлюз (Настройки\Настройки системы СБП Сбер Шлюз) в поле «Соединение» укажите необходимые параметры, выданные работниками сбербанка при заключении договора (см п.п.4).

5. Для заправки (при выборе данного вида оплаты) после ввода количества или суммы и нажатия кнопки «Пуск» («с чеком» или «без чека») на экране появится окно для оплаты с QR кодом (рис.4).

Если включена настройка «Формировать дополнительную информацию для чека», то будет печататься перед товарным чеком идентификация СБП Сбер. Эта информация войдет в товарный чек, если включена настройка «Вывести произвольный документ в чек» (программа конфигурации меню «Общие настройки оборудования ККМ»).

Примечание. Если в настройках включен «Дисплей QR кодов Telemetron», то QR код после нажатия кнопки «Пуск» будет выводиться и на него и отображается пока клиент не оплатит.

Если топливо не вместилось, то после того как пистолет будет повешен оператор в рабочем окне программы ПТК АЗС-Сервер выполняет возврат и средства за недолитые литры вернутся на карту или счет, с которого производилась оплата. Если при оформлении возврата возникла ошибка, то нажмите «Отложенный возврат». Позднее возврат можно выполнить из меню «Ридер» - Полный возврат (СБП Сбер Шлюз).

При выборе вида отпуска «До заполнения» после заправки и нажатия «Выбить чек» на экране появится окно для оплаты с QR кодом (рис.4). Клиент должен на телефоне сканировать QR код из банковского мобильного приложения. После считывания QR кода произойдет оплата (списание с банковского счета или карты).



Рис. 4

Внимание. SSL сертификаты для доступа к серверу СБП Сбер Шлюз выдаются на один год. Ежегодно необходимо менять сертификат на новый для обеспечения работы системы (см инструкцию Обновление сертификата для SBPSber.pdf).

Новый сертификат можно выпустить за 60 дней до окончания срока действия текущего сертификата.

